### **MERCURY®**

制 造 商: 深圳市美科星通信技术有限公司 公司地址: 深圳市深南大道高新技术产业园区 深圳市清华大学研究院B301

网 址: http://www.mercurycom.com.cn

# **MERCURY**®

水星MD890G系列

# 无线ADSL用户端设备

用 户 手 册

Rev: 1.0.2

### 声明

# Copyright © 2009 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有、保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

**MERCURY**<sup>®</sup> 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。 除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息等 均不构成任何形式的担保。



### 重要提示

本手册仅提供最基本配置,如果需要更高级的配置,请登陆我们的网站下 载更详细的配置指南文档。

网址: http://www.mercurycom.com.cn

技术支持热线: 400-8810-500

技术支持E-mail: fae@mercurycom.com.cn

## MD890G 用户手册 无线 ADSL 用户端设备

### 物品清单

- 一台MD890G无线ADSL用户端设备
- 一个电源适配器
- 一本用户手册
- 一张保修卡
- 一根网线
- 一个语音分离器
- 两根电话线

### 安全注意事项

MERCURY无线ADSL用户端设备可放置在办公室或家中任何方便的位置、但是为 了保证设备长期正常工作, 请注意下列安全事项:



使用设备额定电源适配器



将设备放置在水平平坦的表面



雷雨天气请将设备电源及所有 连线拆除, 以免漕雷击破坏



沅离热源,保持诵风



在存储、运输和运行环境中, 请注意防水


### 规格参数

● 工作温度: 0℃~40℃


● 工作湿度: 10%~90%RH不凝结

### 指示灯说明


MD890G增强型为例:

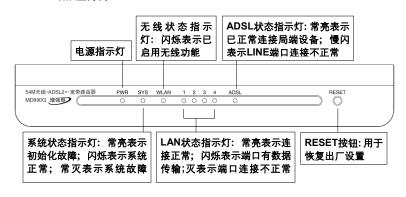

### 按键及接口说明

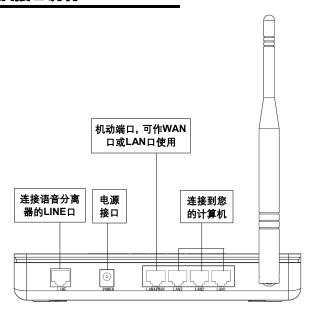


### 安装流程图

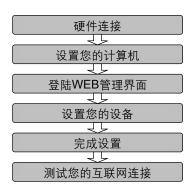

## 开始安装

### 1 硬件连接

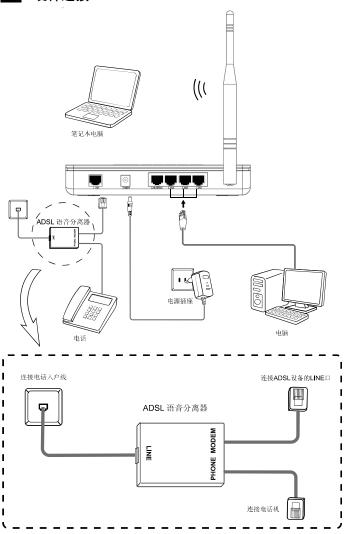



#### 语音分离器连接说明:

分离器接口	使用说明
LINE	连接具有ADSL业务的电话入户线
MODEM	连接ADSL设备LINE接口
PHONE	连接电话机

- 提示 请正确使用连接语音分离器,错误的连接、未使用语音分离器以及在分离器 前直接并接电话机都将导致网络工作不正常。
- 注意 MD890G 允许您通过有线或无线方式进行连接,但是第一次配置时,我们推荐您使用有线方式连接。以下设置步骤,均基于有线连接。


### 2 设置您的计算机

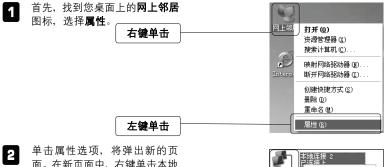

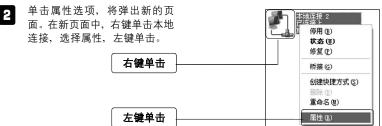

提示 您也可以在"控制面板→网络和Internet连接→网络连接"中找到本地连接。



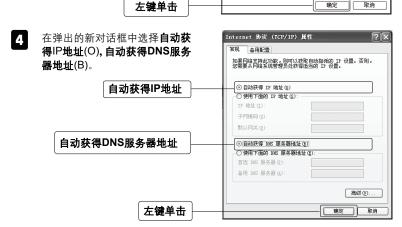


注意 您也可以手动配置计算机的 IP 地址,但是我们推荐您选择动态获取 IP 地址的方式。



**3** 登录WEB管理界面



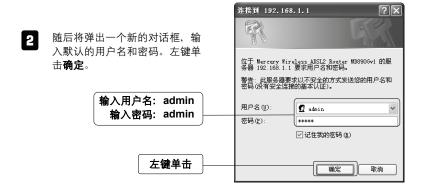

### 4 设置无线ADSL用户端



2 在新的页面中,您需要根据您的使用情况选择您的系统模式。



#### 系统模式分为三种

- 无线 ADSL 路由模式: LINE 口作为与互联网连接的端口, ADSL 用户端设备 发起拨号连接,可以实现多台电脑共享一条 ADSL 宽带线路。
- 无线 ADSL 桥模式: LINE 口作为与互联网连接的端口,用户必须在电脑上拨号才能上网。
- 无线路由模式: LAN4/WAN 口作为与互联网连接的端口, LINE 口此时不工作, 设备具备的功能同一台无线路由器, 可以实现多台电脑共享一条小区宽带线路。

设备默认的系统模式为无线ADSL桥模式,后续配置均以无线ADSL路由模式为例。

随后,您需要填入当地的VPI/VCI参数,如不清楚,请咨询当地的宽带服务 提供商。



4 填写您的上网帐号与口令,单击下一步继续。



**5** 接下来您将设置基本的无线网络参数。



设置向导 - 无线设置

无线状态: 开启或者关闭您设备的无线功能

SSID: 设置任意一个字符串来标明您的无线网络

**频段:**设置您路由器的无线信号频段,推荐您使用1、6、11频段

**模式:** 设置路由器最大传输速率(或无线工作模式) ● 11Mbps(IEEE 802.11b): 最大工作速率为11Mbps

● 54Mbps(IEEE 802.11g): 最大工作速率为54Mbps、向下兼容11Mbps



- 提示 安装步骤只需要设置一次,如果您局域网中的其他计算机也要上网,只需 正确设置计算机的 IP 地址即可。
- **注意** 如果您开启了无线功能,以上步骤并没有指导您设置相应的安全措施,无 线安全设置请参阅: **附录 A 无线网络基本设置。**

### FAQ (常见问题解答)

问: 如何将我的设备复位(恢复出厂设置)?

答: 在路由器上有一个标识为Reset的圆孔,这就是**复位键**。复位步骤如下:

- 1. 使设备处于开机状态,
- 2. 找一尖物按住 Reset 键 5 秒以上, 松开 Reset 键, 复位成功。

复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆 IP 是 192.168.1.1; 默认 用户名和密码均为 admin;登陆时请确保您的计算机的 IP 地址是在 192.168.1.X 网段(X可以是2至254之间的任意整数)。

问: 为什么打电话杂音大,还会引起上网断线?

答: 一般情况下, ADSL上网和打电话在正常情况下, 可以同时进行, 互不干扰。如果出现此现象, 请检查是否正确安装了语音分离器, 分离器是否损坏。如果分离器没有问题, 请联系运营商解决问题。

问: 为什么ADSL常常断线?

答: ADSL断线涉及到多方面原因,包括线路故障、线路干扰等等。建议作如下检查:

- 1. 电话线及网线连接是否牢固。
- 2. 网卡工作是否稳定。
- 3. 拨号软件是否正常工作。
- 4. 确保设备远离大功率的电气设备,以免造成电磁干扰。
- 5. 如果上述问题均不存在,请联系您的运营商。

问:为什么计算机连接设备的LAN口后,相应的LAN口指示灯不亮?

答:可能是您的网线有问题,或者可能是网卡、PCI插槽等的问题,请您再次检查相关设备。

问: 使用有线可以上网, 为什么搜索不到设备的无线信号?

答: 一般情况下,如果您使用有线连接可以正常上网,那么说明路由器基本上是正常的。您可以从下面几个方面排除故障:

- 1. 请检查WLAN指示灯,是否正常闪烁。
- 您的无线终端是否与您的路由器距离太远或金属障碍物太多。金属障碍物 太多可能会导致您的无线信号严重衰减。
- 3. 请检查是否有其他无线设备产生了干扰,如,其他无线路由器、无线AP、 微波炉等设备。您可以尝试更改路由器无线参数中的频段,推荐您使用1、 6、11频段。

问: 为什么无法进入管理界面?

答: 请分别从以下方面讲行检查:

- 检查网线是否连接到了正确的端口(LAN口),对应的指示灯(网卡灯和路由器对应LAN口灯)是否正常闪亮。
- 2. 重新设置您的计算机为手动配置IP地址,具体方法如下: 首先参照本手册的第5页完成计算机设置的前3步,第4步时请选择**使用下面的IP地址和使用下面的DNS服务器地址**,设置您计算机的IP地址为 192.168.1.x(x可以是2至254之间的任意整数),子网掩码为 255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1,并向您的网络服务提供商咨询 DNS服务器地址。填写完整后单击确定,将退回到上一对话框,再单击确定按钮、完成计算机的重新设置。

若上述提示不能帮助您登陆到路由器,请将路由器恢复为出厂设置,然后重试。

#### 问: 我使用设备后访问互联网正常, 但是网上邻居不能互访, 怎么办?


答: 网上邻居互访不需要对路由器作任何配置。当您将多台计算机连接到路由器 LAN口后,这些计算机已经形成了一个局域网。但是此时只是满足了网上邻居 互访的硬件条件,您可能还需要对操作系统中的一些参数作更改,然后才能顺 利访问网上邻居。我们建议您上网收集一些资料,如,您可以登录我们的网站 获取相关信息。

#### 问: 忘记设备的登录密码怎么办?

答:如果您忘记了用户名和密码的话,只需要将路由器恢复到出厂状态。路由器将恢复到默认用户名(admin)和密码(admin)状态。

#### 问:如何查看计算机当前的IP地址信息?

答:单击"开始"→"运行",输入 cmd,在弹出的对话框中输入 ipconfig /all。

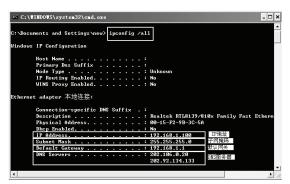


### 附录A 无线安装设置向导

首先, 登录路由器管理界面, • 运行状态 无线网络基本设置 • 设置向导 在左边的页面中单击"无线 系统模式 本页面设置路由器无线网络的基本参数和安全认证选项。 • ADSL设置 参数"。 + 网络参数 **柳段:** 6 🗸 无绒参数 模式: 54Mbps (802.11g) V • 基本设置 左键单击 ☑ 开启无线功能 • 主机状态

+ DHCP服务器

☑ 允许SSID广播

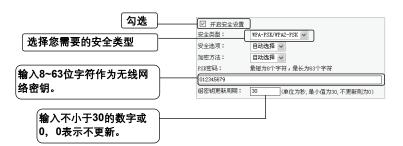

- 提示 家庭及小型企业用户,我们推荐使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,您如果需要其他的安全类型,请登录我们的网站下载更加详细的设置文档。
- **2** 最后,单击保存按钮保存以上设置,路由器将重新启动,无线基本设置成功。

### 附录B WDS无线桥接配置向导

WDS可以使得多个无线设备之间实现无线连接,以达到扩大无线网络覆盖面积的目的。开启本路由器的Bridge功能等同于开启WDS功能。



### 提示

- 互连的无线设备(无线路由器或者AP)之间是通过MAC地址进行识别的。只有当无线设备之间都知道彼此的MAC地址,才能成功建立无线连接。
- 2. 1台无线设备最多可与6台无线设备互连:
- 3. 开启该功能后,本路由器仅支持WEP安全类型。
- 4. 设置完成后,请单击该页面下方的保存按钮保存以上设置,路由器将重新启动,Bridge功能设置成功。

### 附录C 检测无线网络

#### 配置之前:

首先,在使用无线网络时,您必须确定您的计算机已配置无线网卡。


以下设置步骤均基于**Windows2000/XP**自带的无线网络配置程序,某些网卡可能自带配置软件,配置时请以网卡自带的配置程序为准。如果您的网卡不支持**Windows**无线配置程序,以下设置步骤可能无法帮助您检测到无线网络。



- 提示 无线网络连接表示您已安装了无线网卡。如果无此连接,请检查您的无线网 卡是否可用。
- 注意 如果您双击无线网络连接后没有出现此页面,请右键单击无线网络连接,在菜单中选择查看可用的无线连接(V)。





### 附录D PPPoE拨号连接配置

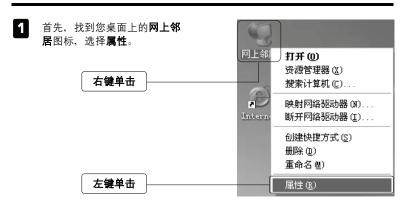





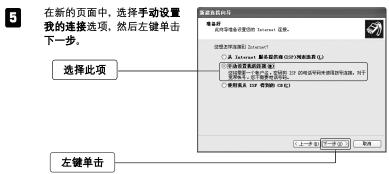

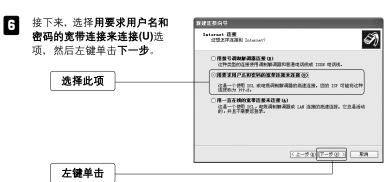



**a** 在Internet帐户信息页面中,您可以输入宽带帐号及密码,或者您也可以暂时保持空白,等有需要时再输入相关参数,然后左键单击下一步。



Internet 帐户信息

您将需要帐户名和密码来登录到您的 Internet 帐户。

**9** 新的页面中, 左键单击**完成**按 钮,结束新建连接向导。



左键单击

10 完成上述步骤之后, 您将在网 络连接页面或桌面上看到一 个新的连接。双击之后,输入 用户名及密码即可完成拨号。

> 桌面上的快捷方 式、左键双击



完成上述步骤之后, 您将在网 络连接中看到新建的连接, 左 键双击。



在拨号软件界面中输入ADSL 连接 ADSL 示范 ? × 帐号及密码, 左键单击连接。 输入ADSL 用户名(1): 密码(P): 帐号及密码 □ 为下面用户保存用户名和密码(S): ● 只是我 (N) ○ 任何使用此计算机的人(A) 左键单击 连接(C) 取消 属性(0) 帮助(H)